




SWEDISH
BY
NATURE

Berg & Berg



Paigaldus- ja hooldusjuhend

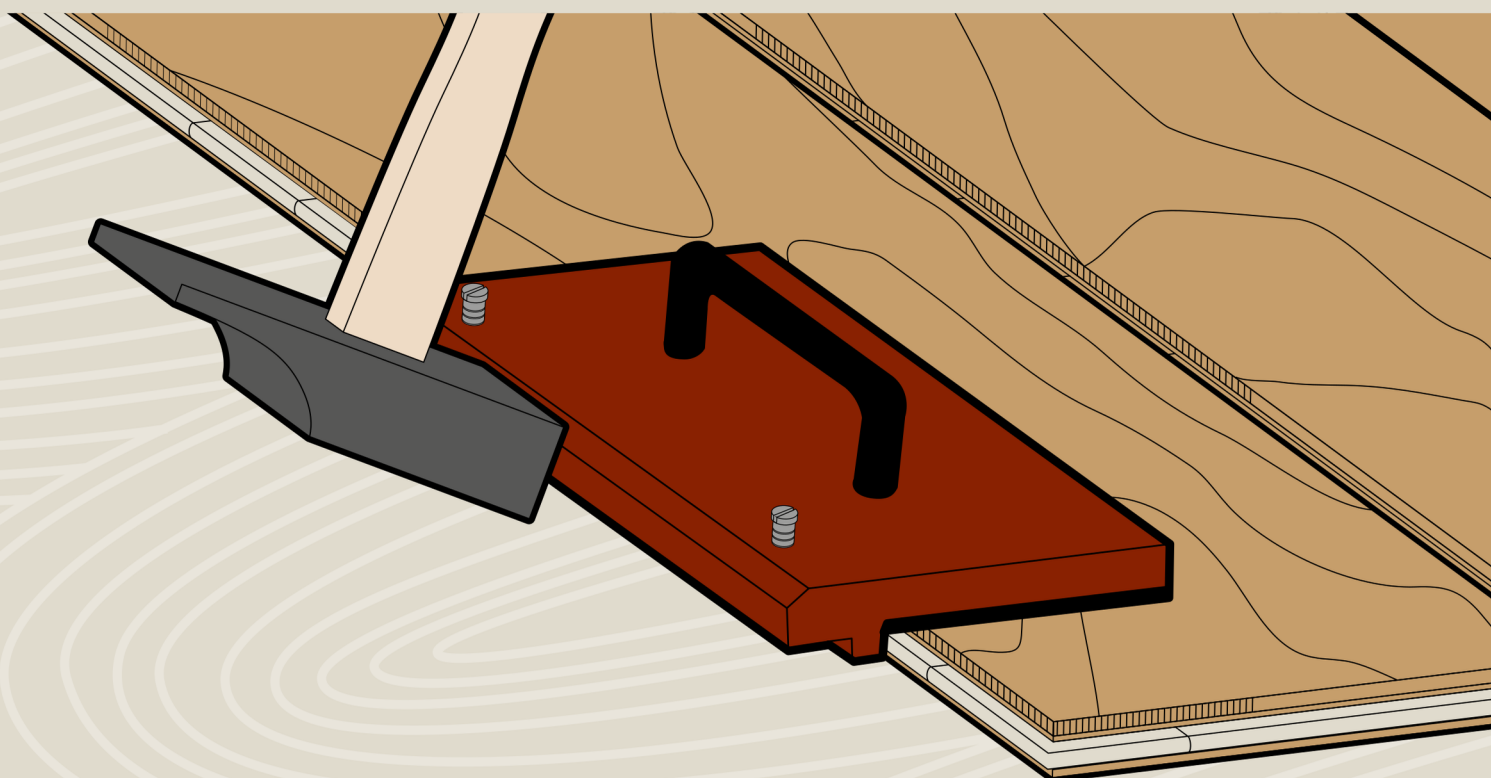

1 | Ettevalmistus

1.1 Kasutusala

Berg & Berg parketti võib paigaldada ujuvpaigaldusena või liimida aluspinna külge. Svedloc Pro lukustusüsteem teeb paigaldamise lihtsaks ja tagab püsivalt tihedad ühendused. Berg & Berg mitmekihiline puitpõrand sobib vesipõrandaküttega kasutamiseks vastavalt standardile DIN EN 1264, osa 3.

1.2 Ruumi kliima

Paigaldamise ajal peavad ruumid olema juba tavapärase kasutuskliimas (õhutemperatuur üle 18 °C, õhu suhteline niiskus 35–65%). Liigne niiskus paigaldamise ajal võib tekitada parketis pingeid, mille stabiliseerumine võib võtta aega. Kõrged pinnatemperatuurid, mida põhjustavad kaminad, keraamilised ahjud, talveaiad või põrandaküte, samuti liiga kuiv või liiga niiske siseõhk võivad põhjustada vuukide avanemist, pragusid ja põrandakaardumist. Talvisel perioodil tuleb tagada piisav õhu niisutamine. Põrandakütte puhul ei tohi maksimaalne soojustõhusus ületada 55 W/m² ning soojus peab jaotuma ühtlaselt üle kogu pinna. Põranda pinnatemperatuur ei tohi üheski punktis ületada 29 °C. Katvad esemed, nagu paksud vaibad või madratsid, põhjustavad lubamatut soojuse kogunemist.

Kahjustusi ja terviseriske saab vältida, kui parketi pinnatemperatuur ei ületa 27 °C ja õhu suhteline niiskus jääb vahemikku 35–65%. Iga kütteperioodi alguses tuleb temperatuuri tõsta järk-järgult tavapärase tasemeni ühe nädala jooksul.

Pakendeid tohib avada ainult vahetult enne paigaldamist. Talvekuudel peab parkett enne paigaldamist aklimatiseerima suletud pakendis ruumitemperatuuril vähemalt 48 tundi.

1.3 Aluspind

Aluspind peab olema vaba vanadest tekstiilkatetest, puhas, püsivalt kuiv, tasane, tugev ja kande. Ebatasasused, mis ületavad 3 mm ühe meetri kohta, tuleb tasandada. Kütmata tasanduskihi puhul on maksimaalne lubatud jääkniiskus CM-meetodil mõõdetuna tsemendist aluspinnal 2,0% ja anhidriittasanduskihil 0,5% ning neid väärtusi tuleb enne paigaldamist kontrollida ja järgida. Kõetava tasanduskihi puhul on maksimaalne lubatud jääkniiskus CM-meetodil tsemendil 1,8% ja anhidriidil 0,3%. Kõetav aluspind tuleb enne paigaldamist kuivatada vastavalt kütmise ja testimise protokollile ning jääkniiskus tuleb kontrollida ja järgida. Niiskuse tõusmise vastane kaitse (aurutõke) on alati vajalik aluspindadel, mis asuvad maapinna vastas, keldrita ruumides, võlvitud keldrite ja roompõrandate kohal ning ruumide kohal, kus esineb suurenenud niiskus, näiteks katlaruumides, pesuruumides või sarnastes ruumides.

1.4 Vahe püsivate konstruktsioonidega

Puit on looduslik materjal, mis reageerib kliimamuutustele. Parketi ja seina ning kõigi püsivate konstruktsioonide, ukseraamide või kütetorude vahele tuleb alati jätta külgmine vahe 10–15 mm. Tehnilise võimaluse korral paigaldatakse parkett ukseraamide alla.

1.5 Tööriistad

Lisaks mõõdulindile, pliatsile, tiserinurgikule, saele, haamrile, tõmbetööriistale ja vaheklotsidele on vajalik lõõgiklots. Soovitame kasutada originaalseid Berg & Berg lõõgiklotse (tellitavad edasimüüja kaudu). Keskosa vastu löömisel tuleb kasutada punast lõõgiklotsi või umbes 400 mm pikkust kõvast puidust lõõgiklotsi. Mitte kunagi ei tohi lüüa vastu pealmist kihti, vaid alati vastu männi keskmise kihi osa.

Kui paigaldusolukord nõuab töötamist soone poolelt, tohib kasutada ainult rohelist Berg & Berg lõõgiklotsi, mille metallsiin haakub soonde. Liimi pealekandmiseks tuleb kasutada TKB B11 hambulist pahtlilabidat või Parquet X-Press süsteemi.

1.6.1 Ujuvpaigaldus

Kogu põrandapind kaetakse 0,2 mm paksuse difusiooni pidurdava ja vananemiskindla PE-kilega, mille ülekate on 20 cm ning mis tõstetakse seintele vähemalt 5 cm kõrguselt kausikujuliselt. Põrandakütte korral tuleb kiled aurutihedalt teipida. Lõõgimüra alusmaterjal paigaldatakse kile peale ilma kattumiseta ning selle maksimaalne paksus on 3 mm. Lihtsates riskikülükujulistes ruumides võib ujuvpaigalduse teostada ka ilma liimita. Põrand ei tohi olla blokeeritud raske mööbli poolt. Kõõgikapid ja sarnased püsielemendid tuleb paigaldada põrandast eraldi. Ruumi üleminekutes tuleb ette näha liikumisvuugid. Erandid: Vuugid tuleb alati liimida ruumides, mille laius ületab 6 meetrit või pikkus 10 meetrit, pikkades ja kitsastes koridorides ning kõikjal, kus võib esineda dünaamilisi horisontaalseid jõude (näiteks spordisaalides, tantsupõrandatel või fitness-stuudiotel).

Liim kantakse pikisuunalistesse soontesse pideva joana, mis tagab püsivalt tihedad vuugid ka nõudlikumates paigaldustingimustes. Kasutada tuleb veekindlat parketiliimi (valge liim) vastavalt standardile DIN EN 204 (D3).

1.6.2 Liimpaigaldus

Liimpaigaldus on alati võimalik sõltumata ruumi kujust. Aluspinna konstruktsiooni- ja paisumisvuugid tuleb üle kanda pealisse kihti, pahtlilõiked võib vaiguga täita ja üle liimida. Parkett liimitakse otse krunditud aluspinnal külge parketiliimiga. Soontesse liimi kandmine ei ole vajalik.

Aurupidurdav krunt otse kõetaval tasanduskihil aitab püsivalt vähendada vuukide teket. Liimpaigalduseks tuleb kasutada elastseid, vee- ja lahustivabu liime (klassifikatsioon EC1R), mis sobivad mitmekihilise puitpõrand ja vajadusel ka kõetavate aluspindade jaoks. Järgida tuleb liimootja töötlusjuhiseid.

2 | Paigaldamine

2.1 Visuaalne kontroll

Puit on looduslik materjal ning iga laud on värvilt ja väljanägemiselt ainulaadne. Hoolimata pidevast ja rangest kvaliteedikontrollist ei saa defekte täielikult välistada. Kui leitakse laud, mis ei vasta garanteeritud kvaliteedile, saab selle edasimüüja juures tasuta välja vahetada. Visuaalne kontroll tuleb teha enne paigaldamist. Juba paigaldatud laudade kohta ei ole võimalik pretensioone esitada.

2.2 Esimene rida

Alustatakse ruumi vasakust nurgast, paigaldades esimese laua nii, et mõlemad sooned oleksid suunatud seina poole. Esimese rea laud ühendatakse üksteisega tihedalt lõõgiklotsi abil. Viimane laud lõigatakse täpsesse mõõtu ja paigaldatakse tõmbetööriista abil. Vajaduse korral lõigatakse parkett enne paigaldamist vastavalt seina kujule. Esimeste ridade sirge joondus on kogu paigalduse seisukohalt määrava tähtsusega. Seina vahe tagatakse kogu paigalduse vältel vaheklotsidega.

2.3 Järgmised read

Elmise rea ülejäänud osa kasutatakse järgmise rea algusena. Otsavuukide nihkumine peab kogu pinnal olema vähemalt 40 cm. Laud asetatakse kohale ning vuuk suletakse järk-järgult lõõgiklotsi ja haamri abil. Kunagi ei tohi lauda otse haamriga lüüa.

2.4 Laua eemaldamine

IVajaduse korral saab paigaldamise ajal viimati paigaldatud laua eemaldada seni, kuni liim või liiteaine on veel värske. Selleks astutakse kõrvalolevale lauarivile ja tõmmatakse eemaldatav laud ettevaatlikult ülespoole.

2.5 Viimistlus


Viimane lauarida paigaldatakse täpselt tõmbetööriista abil. Pärast viimase laua paigaldamist või pikema paigalduspausi korral tuleb kõik vaheklotsid eemaldada. Vuugid kaetakse põrandaliistude või üleminekuprofilidega. Parketi pinnalt eemaldatakse tolm ja suurem mustus ning paigaldus lõpetatakse hooldusõli pealekandmisega.

Svedloc Pro 

HEA TEADA



ainulaadne Svedloc Pro ühendus teeb paigaldamise lihtsaks ja tagab tihedad vuugid.

At a glance...

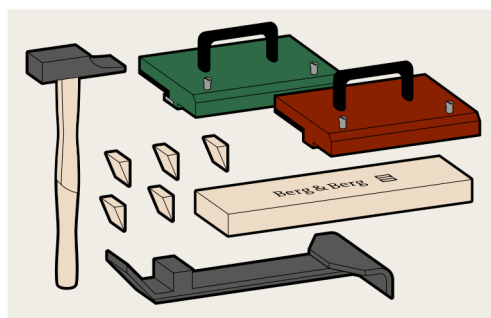

01



Vajalikud tööriistad

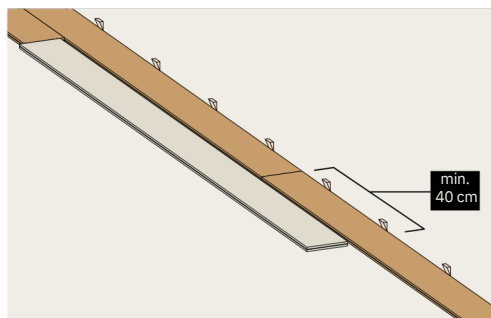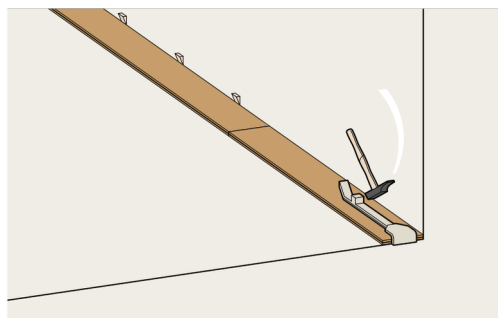

02 | 03



Rea viimase elemendi paigaldamine parketitööriista abil.

Ootsavuukide nihkumine peab olema vähemalt 40 cm (16")

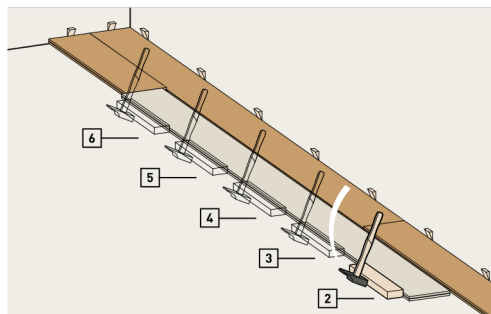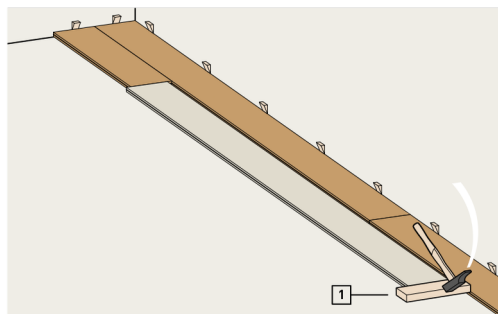

04 | 05



Haamri ja löögiklotsi järjestikune kasutamine laua korrektseks paigaldamiseks.

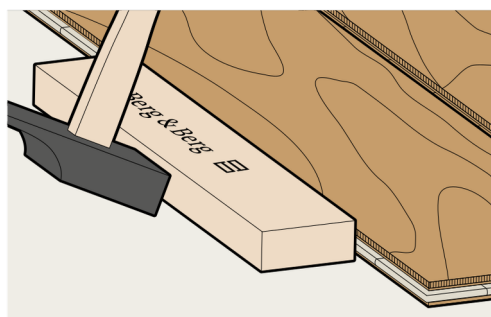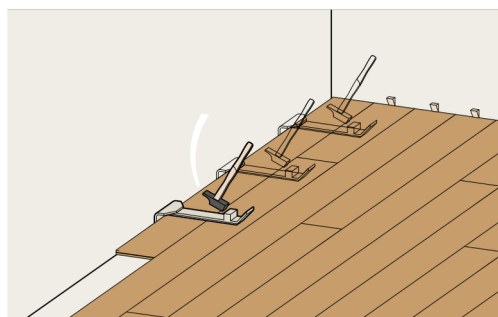

06 | 07

Viimase rea paigaldamine parketitööriista abil.

Löögiklots ujuvpaigalduse jaoks.

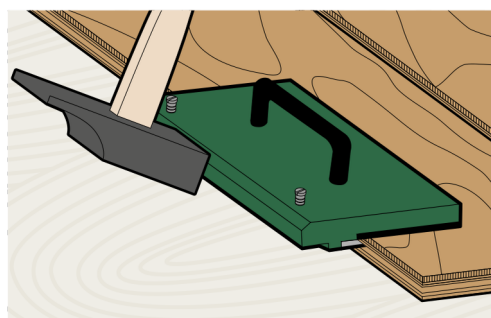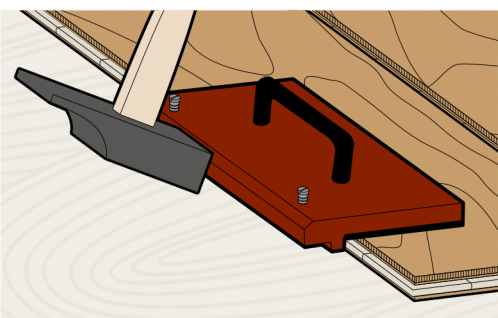

08 | 09

Berg & Berg löögitööriist liimipaigalduse jaoks.


Soonepoolsel küljel tohib töötada ainult rohelise Berg & Berg löögiklotsiga (metallsiin haakub soonde).



Video
ujuvpaigaldus



Video liimitav
paigaldus

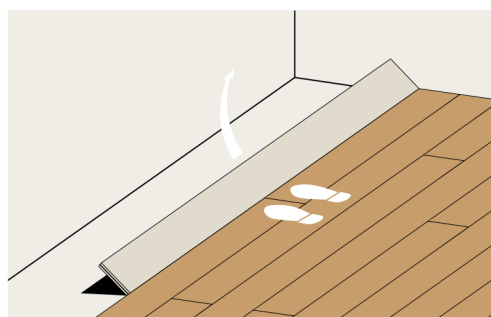

10

Laua eemaldamine.

3 | Hooldus

Berg & Berg puitpõrandad tarnitakse kas kasutusvalmis Bona UV-akrüülakiga viimistletuna või oksüdatiivselt kuivatatud kõrge kuivainesisaldusega loodusliku õliga. Mõlemad pinnaviimistlused vastavad loodusliku ilu, vastupidavuse, lihtsa hoolduse ja vähesese hooldusvajaduse nõuetele.

3.1 Ennetav hooldus

Õige hooldus algusest peale on väga oluline. Aja jooksul muutub põrand vähem nõudlikuks ja vastupidavamaks. Järgides alltoodud soovitusi, on Berg & Berg põranda heas seisukorras hoidmine minimaalset vaeva nõudev. Lahtine mustus, tolm ja liiv tuleb eemaldada pühkides või tolmuimejaga. Vesi põhjustab puidu paisumist ning võib tekitada avatud vuuke ja põrandakahjustusi, seetõttu tuleb vedelikud ja plekid kohe eemaldada kergelt niiske lapiga. Lillepottide alla tuleb tagada piisav ventilatsioon, kasutades põrandakaitseid või samaväärseid lahendusi.

Madal õhuniiskus või kõrged temperatuurid, eriti talvel või põrandakütte korral, võivad põhjustada väikeste vuukide ja pragude tekkimist. Mugav sisekliima tähendab õhu suhtelisi niiskust 30–60%. Talvel on soovitatav kasutada õhuniisutajaid. Põrandaküttega ruumides tuleb vältida paksude vaipade või muude katete kasutamist.

Kvaliteetne uksematt aitab kaitsta põrandat abrasiivse mustuse eest ja vähendab puhastamise vajadust. Kõigi mööbliesemete alla tuleb paigaldada rattad või libistatavad põrandakaitseid (mitte naelutatavad). Rattad peavad olema pehmed ja vastama standardile EN 12529. Kontoritoolide puhul on soovitatav kasutada spetsiaalseid kaitsematte.

Tugevad puhastusvahendid, liiv, kuiv mikrokiud, happelised või aluselised ained, lahustid, tikk-kontsad ning metallosad võivad kahjustada viimistlust ning põhjustada jälgi, kriimustusi ja värvimuutusi. Kasutada tohib ainult soovitatud hooldustooteid ning järgida tootjate juhiseid.

3.2 Lakitud põrandate hooldus (Bona UV-akrüülviimistlus)

Regulaarseks puhastamiseks ja hoolduseks tuleb kasutada Bona hooldustooteid lakitud puitpõrandatele. Lisateavet leiab aadressilt www.bona.com

3.3 Õlitatud põrandate hooldus

Pärast paigaldamist on põrandad tehases oksüdatiivselt õlitatud. Optimaalse pinnaviimistluse saavutamiseks tuleb neid töödelda sobiva hooldusõliga. Kohe pärast paigaldamist on vajalik hooldus minimaalne ning seejärel talub parkett intensiivset kasutamist.

Hoolduspuhastuseks piisab tavaliselt tolmuimejaga puhastamisest. Tugevama määrdumise korral kasutatakse niisket moppi, mille pesuveele lisatakse puidupõranda seepi. Iga puhastuskorraga muutub parkett vastupidavamaks.

Täpsema info saamiseks vaata www.berg-berg.com	Pärast paigaldamist	Hoolduspuhastus
Kõik naturaalse õliga viimistletud tooted ja Oak Värmland	Faxe hooldusõli Plus Natural	Faxe puitpõranda seep Natural
Kõik valge õliga viimistletud tooted ja Oak Gotland	Faxe hooldusõli Plus White	Faxe puitpõranda seep White
Toorpuut (Oak Raw Wood), Österlen, Skåne, Skåne Extra Dark	Faxe InvisiOil	Faxe puitpõranda seep White



Viimistlus



Hooldus- ja puhastus



Renoveerimine



WWW.
BERG-BERG.
COM

Berg & Berg



Berg & Berg Sweden AB,
S-37252 Kallinge
10
EN 14342
Multilayer parquet 14 mm

Tihedus ja paksus	> 500 kg/m ³ ; 14 mm
Tulepüsivusklass	C fl-s1 liimitaval, Dfl-s1 ujuval
Formaldehüüdi emissioon	E1
Paindetugevus	NPD
Libedus	NPD
Soojusjuhtivus	0.15 W/mK
Bioloogiline vastupidavus	Klass 1



Berg & Berg Sweden AB
Flyttblocksvägen 2
372 52 Kallinge · Sverige
T + 46. 457. 79250
info@berg-berg.com
www.berg-berg.com